


# Kit de Fixação para Ralas

# 1 Introdução

O kit de fixação para ralas foi desenvolvido para garantir a adequada fixação e proporcionar maior segurança para os reboques e semirreboques equipados com ralas JOST, sendo padronizado para montagem em todos os modelos de ralas produzidos pela JOST. Leia atentamente e siga corretamente as instruções descritas neste manual.

O kit de fixação para ralas JOST é composto pelos seguintes itens:

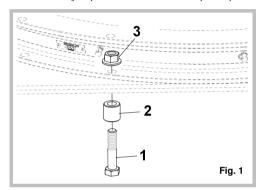


### Código JOST: RL00005J00

- Parafuso sextavado M16x80 (8x)
- 2 Bucha espaçadora (8x)
- 3 Porca sextavada (8x)

Para a montagem da rala ao chassi do implemento, alguns fatores devem ser observados:

- ► A rala deve ser montada sobre uma estrutura plana (deformação máxima de 1mm), resistente a torções e movimentos laterais e longitudinais.
- Para garantir a adequada transmissão de forças, deve-se apoiar no mínimo 50% da superfície dos anéis da rala.
- As áreas de apoio devem ser uniformemente distribuídas lateralmente e longitudinalmente, e devem ser projetadas de modo que a rala permaneça apoiada na área de seus perfis verticais, ou seja, na superfície da pista de rolagem.
- ► As irregularidades na planicidade podem ser compensadas por calços metálicos, perfis adequados, etc.

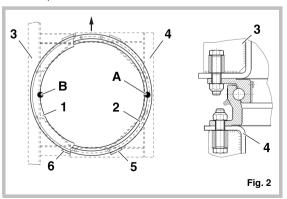

- Anel superior
- 2 Anel inferior
- 3 Chassis do implemento
- 4 Quadro direcional
- 5 Calcos inferiores
- 6 Calços superiores
- A Posição da placa de identificação.
- B Posição do ponto de inserção de esferas para as ralas RL00002J00 (16 ton) e RL00004J00 (26 ton). Para a rala RL00001J00 (10 ton), o ponto de inserção de esferas se encontra abaixo da placa de identificação, posição A.




Consulte o Manual para Ralas JOST para maiores informações sobre a correta montagem, operação e manutenção.

# 2 Fixação da rala

Ao montar a rala no implemento deve-se verificar o correto posicionamento dos parafusos. Os parafusos e as buchas espacadora devem ser montadas pelo lado do chassi do implemento, e as porcas fixadas pelo lado interno dos aros da rala (conforme Fig. 3), tanto para fixação do anel inferior quanto para o anel superior.


Após a montagem aplicar torque de 230 Nm em todos os parafusos. Utilize métodos adequados para que o torque dos parafusos sejam alcancados e mantidos durante a operação.

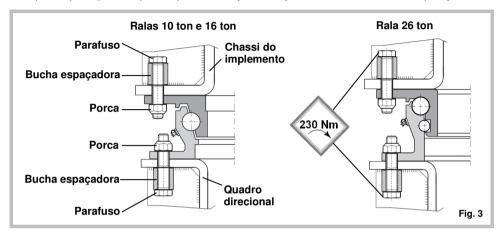

Para aplicações severas e off-road recomendamos a utilização de um número maior de parafusos e buchas espacadora mantendo assim a tensão correta na fixação.

Após a montagem verifique a liberdade de giro da rala, especialmente na região das graxeiras.

Dependendo da espessura da chapa onde a rala será fixada, o parafuso pode ficar muito acima do final da porca, ocorrendo interferência entre o parafuso e as graxeiras. Neste caso inverta a posição do parafuso com a porca, deixando a cabeca do parafuso na parte interna dos anéis da rala, mantendo a bucha espaçadora na mesma posição (conforme Fig. 4), tanto para o anel inferior quanto para o anel superior.

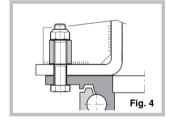



As ralas JOST não podem ser fixadas através de solda.

#### Recomendações sobre processos de pintura:

Em geral, se aplica que em torno da área de fixação dos parafusos, a espessura do revestimento da pintura não deve ser superior a 170 µm por componente, para garantir a perfeita fixação entre o conjunto. As ralas JOST não devem ser submetidas ao processo de jateamento, pois os resíduos gerados pelo jato podem entrar na pista de rolagem, danificando seu funcionamento.



Antes da primeira operação, deve-se realizar uma lubrificação completa em todas as graxeiras, utilizando graxa à base de sabão de lítio grau NLGI 2. Lubrificar até que a graxa apareça pela folga entre os anéis, a fim de proteger a pista de rolagem contra a entrada de sujeira e água. Em operação, lubrifique a rala periodicamente, conforme indicado no Manual para Ralas JOST.



JOST Brasil Sistemas Automotivos Ltda - Avenida Abramo Randon, 1200, Bairro Interlagos - 95055-010 Caxias do Sul - RS - Brasil. 25 54 3209 2800. 4 55 54 3209 2811. www.jost.com.br